



Live Animal Cage Traps - Models 632 & 998

For trapping tips visit www.havahart.com

Check the Cage – Occasionally the cage will shift due to shipping. Please examine the cage carefully.

- Cage should not be damaged or bent
- Bait pan should move freely
- Door locks should move easily from locked position over-top horizontal wire
- Camouflage should not interfere with operation of cage
- If the trigger rods do not move downward freely, pull the looped trigger rod outward away from the cage keeping it aligned horizontally with the top of the cage

With the door locks in the open position, check that the doors can be opened by gently pushing down on trigger rods. Notice that trigger rod with offset loop is above straight trigger rod, so pushing down loop rod opens both doors.

Setting the Cage

1. Turn the door locks to the open position (illustration 1)
2. Push down on the straight trigger rod to open door
3. While holding door open, place bait on the bait pan. See back for suggestions.
When finished, close door
4. Push down on the offset loop on the looped trigger rod to open both doors
(illustration 2)
5. Position the flat end of the looped trigger rod under the flat end of the bait pan trigger, so that both doors are held open and the bait pan is level (illustration 3)
6. Turn door lock knobs so that both door locks rest on doors (illustration 4)
7. Set and trip cage several times to be sure the cage is working properly. Trip cage using a pen or pencil, sticking an end through the **side** of the cage and pushing down on the bait pan

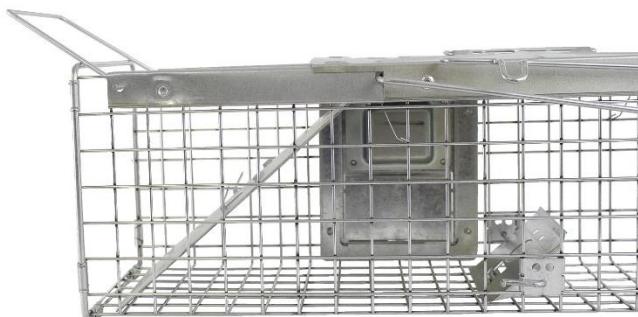


Illustration 1



Illustration 2



Illustration 3



Illustration 4

Setting Cage for Large Animals (1-door set)

1. With the cage closed, move the straight trigger rod so it is above and out of the working range of the looped trigger rod (illustration 5 & 6)
2. Place bait at back (closed) end of cage
3. Place a wooden block under bait pan on the side of the open door. Cage will only be triggered when animal steps on back side of pan where door is closed

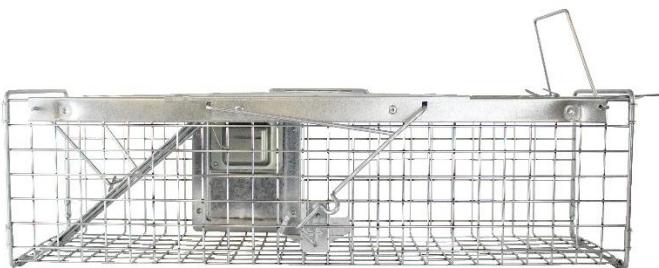


Illustration 5



Illustration 6

Adjusting Trigger Rods

For this model, if a door is not level when cage is set, hold the door open and level with one hand, and bend the trigger rod up with the other hand

Correcting Over-Adjustment to Trigger Rods

For this trap, tension on the trigger rods should only be from door springs. To correct an over adjustment to the tension, hold the door open and level, and bend the trigger rod down.

Releasing the Animal

To release the animal, set the timer to 1-5 minutes. Unlock the hinges on the door **after** the timer is set and walk away. After the time on the timer expires, the door will drop and the animal will leave shortly thereafter.

*We suggest wearing gloves when handling a trap that contains an animal. Stay clear until animal leaves trap.



Set trap timer for up to
5 minutes



Unlock latch on release
door of trap



Walk a safe distance
away from the trap

Model & Animal	Suggested Baits
632 Squirrels, Rabbits, Skunks	Fresh vegetables, cereal, nuts
998 Raccoons, Opossums, Groundhogs	Marshmallows, cantaloupe, berries



Live Animal Cage Traps - Models 632 & 998

For trapping tips visit www.havahart.com

SPANISH LANGUAGE

Revise la jaula: Ocasionalmente la jaula se puede desplazar debido al envío. Examine la jaula atentamente.

- La jaula no debe estar dañada ni doblada
- La bandeja de la carnada se debe desplazar libremente
- Los cierres de las puertas se deben mover fácilmente de la posición bloqueada sobre el cable de la parte superior horizontal
- El camuflaje no debe interferir con el funcionamiento de la jaula
- Si las varillas de activación no se mueven hacia abajo libremente, hale la varilla anillada de activación hacia afuera de la jaula manteniéndola alineada horizontalmente con la parte superior de la jaula.

Con los cierres de la puerta en la posición abierta, revise que las puertas se puedan abrir presionando suavemente hacia abajo las varillas de activación. Observe que la varilla de activación con la anilla desviada esté sobre la varilla de activación recta, de modo que presionar hacia abajo la varilla anillada abra ambas puertas.

Preparación de la jaula

1. Gire los cierres de las puertas a la posición de abierto (ilustración 1)
2. Presione hacia abajo la varilla de activación recta para abrir la puerta
3. Mientras mantiene la puerta abierta, coloque la carnada en la bandeja de la carnada. Consulte al dorso para las sugerencias. Cuando termine, cierre la puerta
4. Presione hacia abajo la anilla desviada de la varilla de activación anillada para abrir ambas puertas (ilustración 2)
5. Coloque el extremo plano de la varilla de activación anillada debajo del extremo plano del activador de la bandeja de la carnada, para que ambas puertas se mantengan abiertas y la bandeja de la carnada esté nivelada (ilustración 3)
6. Gire las perillas de bloqueo de las puertas para que los cierres de ambas puertas descansen en las puertas (ilustración 4)
7. Prepare y active la jaula varias veces para comprobar que la jaula esté trabajando adecuadamente. Active la jaula utilizando una pluma o un lápiz, insertando un extremo a través del **costado** de la jaula y presionando hacia abajo la bandeja de la carnada



Illustration 1



Illustration 2



Illustration 3



Illustration 4

Preparación de la jaula para animales grandes (preparación de 1 puerta)

1. Con la jaula cerrada, mueva la varilla de activación recta para que quede por encima y fuera del ámbito de funcionamiento de la varilla de activación anillada (ilustración 5 & 6)
2. Coloque la carnada en el extremo posterior (cerrado) de la jaula
3. Coloque un bloque de madera debajo de la bandeja de la carnada en el costado de la puerta abierta. La jaula solo se activará cuando el animal de un paso en el lado posterior de la bandeja donde la puerta está cerrada



Illustration 5



Illustration 6

Ajuste de las varillas de activación

Para este modelo, si una puerta no está nivelada cuando se prepara la jaula, mantenga la puerta abierta y nivelada con una mano y doble la varilla de activación hacia arriba con la otra mano

Corrección de ajuste excesivo de las varillas de activación

Para esta jaula, la tensión en las varillas de activación solo debe estar en los resortes de la puerta. Para corregir un ajuste excesivo de la tensión, mantenga la puerta abierta y nivelada y luego doble la varilla de activación hacia abajo.

Liberación del animal

Para liberar el animal, coloque el temporizador entre 1 y 5 minutos. Desbloquee las bisagras de la puerta **después** de que el temporizador esté configurado y márchesese. Después de que finalice el tiempo del temporizador, la puerta caerá y el animal se irá poco después.

*Sugerimos que use guantes cuando manipule una trampa que contenga un animal. Permanezca alejado hasta que el animal abandone la trampa.

Model & Animal (Spanish)	Suggested Baits (Spanish)
632 Ardillas, conejos, mofetas	Vegetales frescos, cereales, nueces
998 Mapaches, zarigüeyas, marmotas	Malvaviscos, melón, bayas



Live Animal Cage Traps - Models 632 & 998

For trapping tips visit www.havahart.com

FRENCH LANGUAGE

Vérifier la cage - Parfois, la cage se déplace en raison de l'expédition. Examinez attentivement la cage.

- La cage ne doit pas être endommagée ou courbée
- Le plateau d'appât devrait se déplacer librement
- Les verrous de porte devraient se déplacer facilement de la position verrouillée par dessus le câble horizontal
- Le camouflage ne doit pas entraver le fonctionnement de la cage
- Si les tiges de déclenchement ne se déplacent pas vers le bas librement, tirez la tige de déclenchement à boucle vers l'extérieur de la cage en la maintenant alignée horizontalement avec le haut de la cage

Avec les verrous de la porte en position ouverte, vérifiez que les portes peuvent être ouvertes en poussant doucement sur les tiges de déclenchement vers le bas. Notez que la tige de déclenchement avec la boucle est au-dessus de la tige de déclenchement droite, de sorte que si on appuie sur la tige à boucle, les deux portes s'ouvrent.

Réglage de la cage

1. Tournez les verrous de la porte en position ouverte (illustration 1)
2. Poussez vers le bas sur la tige de déclenchement droite pour ouvrir la porte
3. En tenant la porte ouverte, placez l'appât sur le plateau d'appât. Voir l'arrière pour des suggestions. Lorsque vous avez terminé, fermez la porte
4. Poussez vers le bas sur la boucle de la tige de déclenchement à boucle pour ouvrir les deux portes (illustration 2)
5. Placez l'extrémité plate de la tige de déclenchement à boucle sous l'extrémité plate de la gâchette du plateau à appât, de sorte que les deux portes sont maintenues ouvertes et que le plateau d'appât est de niveau (illustration 3)
6. Tournez les poignées des verrous de porte de façon à ce que les deux verrous de porte reposent sur les portes (illustration 4)
7. Réglez et déclenchez la cage plusieurs fois pour vous assurer que la cage fonctionne correctement. Déclenchez la cage en utilisant un stylo ou un crayon, en faisant passer une extrémité par le **côté** de la cage et en poussant vers le bas sur le plateau d'appât



Illustration 1



Illustration 2



Illustration 3



Illustration 4

Réglage de la cage pour de gros animaux (ensemble à 1 porte)

1. Lorsque la cage est fermée, déplacez la tige de déclenchement droite de manière à ce qu'elle soit au-dessus et hors du chemin de la tige de déclenchement à boucle (illustration 5 & 6)
2. Placez l'appât à l'arrière de la cage (côté fermé)
3. Placez un bloc en bois sous le plateau d'appât sur le côté de la porte ouverte. La cage ne sera déclenchée que si l'animal marche à l'arrière du plateau où la porte est fermée

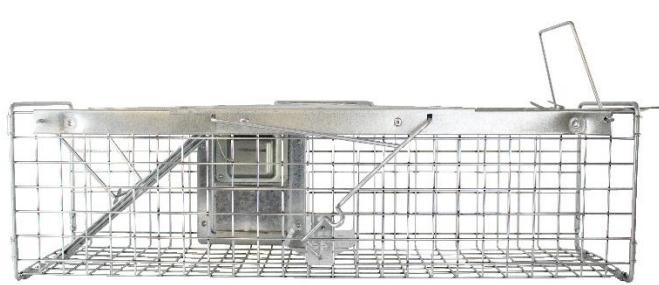


Illustration 5



Illustration 6

Pour ce modèle, si une porte n'est pas de niveau lorsque la cage est réglée, maintenez la porte ouverte et nivelez-la d'une main, et pliez la tige de déclenchement vers le haut avec l'autre main

Corriger le surajustement des tiges de déclenchement

Pour ce piège, la tension des tiges de déclenchement doit seulement provenir des ressorts de porte. Pour corriger un surajustement de la tension, maintenez la porte ouverte et de niveau et pliez la tige de gâchette vers le bas.

Remise en liberté de l'animal

Pour remettre l'animal en liberté, réglez la minuterie à 1-5 minutes. Déverrouillez les charnières sur la porte **après** avoir réglé la minuterie et éloignez-vous. Après l'expiration du délai sur la minuterie, la porte s'ouvrira et l'animal partira peu de temps après.

*Nous suggérons de porter des gants lors de la manipulation d'un piège contenant un animal. Demeurez à l'écart jusqu'à ce que l'animal quitte le piège.

Model & Animal (French)	Suggested Baits (French)
632 Écureuils, lapins, mouffettes	Légumes frais, céréales, noix
998 Raton-laveurs, opossums, marmottes	Guimauves, cantaloup, petits fruits